Un mundo inalámbrico Unidenº

TELÉFONOS INALÁMBRICOS DE UNIDEN





Serie EX15660

MANUAL DEL USUARIO

ESPAÑOL

Guía de programación EXI5660

1º Paso Inspección del contenido del embalaje

Asegúrese de que haya recibido los siguientes artículos en el paquete



Pinza para Pila Cable la correa recargable telefónico
Además va incluido: • Manual del usuario

2° Instalación del paquete de pilas del receptor

Nota ¡Use SOLAMENTE el paquete de pilas recargable de Uniden suministrado con su nuevo teléfono!




Cargue el receptor de 15 a 20 horas antes de usar el teléfono.

Total: 00

3° Paso Preparación de la base

Conecte el adaptador CA en el enchufe (amarillo) DC IN 9V.



Conecte el adaptador CA en una toma de 120V CA.

Nota ¡Use SOLAMENTE el adaptador CA de Uniden suministrado con su teléfono!

4° Paso Carga del receptor

Coloque el receptor en la base.
Asegúrese de que el LED de carga se ilumine.

5° Paso Conexión de la línea telefónica



Conecte el otro extremo en el enchufe telefónico de la pared.

6° Paso Realización y recepción de llamadas

Para hacer una llamada



Marque el número deseado.

Para recibir una llamada

Levante el receptor y oprima (talk/flash)

Para colgar una llamada

Oprima **end** o devuelva el receptor a la base.



Para más información sobre estas y otras características, le rogamos que consulte su manual del usuario. Para su conveniencia, hemos listado abajo unas características importantes, las cuales le ayudarán a programar su nuevo teléfono inalámbrico de Uniden.

Programación del receptor/base:

- Ajuste del volumen del auricular y del altavoz → P.25
- Programación del volumen del timbre
 → P.25
- Programación de la marcación por tono/pulso → P.27

Identificación de llamadas (Caller ID):
Programe la Identificación de llamadas en
Llamadas en espera (CIDCW) → P.28
Nota: Usted debe estar suscrito al
servicio de Identificación de llamadas
con su proveedor de telefonía local para
poder usar las características de Caller
ID y de CIDCW

Consulte su manual del usuario para operaciones más detalladas.



Setup Guide EXI5660

Step 1 Check the Package Contents

Make sure your cordless phone's packaging includes the following items



4

Belt clip





Handset






batterv cord

Also included: · Owner's manual

Step 2 Install the Handset Battery Pack

Note Use ONLY the Uniden rechargeable battery pack supplied with your new phone!








Step 3 Set up the Base

Plug the AC adapter cord to the DC IN 9V iack (vellow).



Plug the AC adapter to a 120V AC power outlet.

Note Use ONLY the Uniden AC adapter supplied with your new phone!


Step 4 Charge the Handset

Place the handset in the base. Make sure that charge LED illuminates. Total: 00

> Charge for 15-20 hours before using your phone.

Step 5 Connect to the Phone Line







Step 6 Make & Receive Calls

Telephone line cord

To Make a Call






To Receive a Call

Pick up the handset and press (talk/flash)

To Hang Up a Call

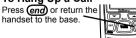

Additional Features

For more information on these and other features, please refer to vour Owner's Manual. For your convenience. listed below are important features that will help vou set up vour new cordless phone.

Handset/Base Set up:

- Adjust the Earpiece Volume → P25
- Set the Ringer Volume → P.25
- Set Tone/Pulse Dialing → P.17

Caller ID:

Set Caller ID on Call Waiting (CIDCW) → P.15 Note: You must subscribe to Caller ID services through your local telephone provider to use Caller ID and CIDCW.

Refer to your Owner's Manual for detailed operations.



Contenido

Guía de programación	2
Bienvenida	
Terminología/Convenciones del manual	5
Visión en conjunto del producto	
Controles y funciones	
Instalación del teléfono	
Escoja la mejor localidad	
Instalación de los paquetes de pilas recargables en el	9
receptor	10
Instalación de la base	
Montaje de la base en una pared	
Instalación de la pinza de la correa	.14
Instalación de los audífonos	. 14
Programación básica	15
Activación de AutoTalk	. 15
Activación de la Identificación de llamadas de Llamadas	
en espera	. 15
Programación del código del área	16
Selección del modo de marcación	
Programación del idioma	
Cómo usar la marcación rápida	19
Almacenamiento de nombres y números telefónicos en la memoria	10
Almacenamiento de mensajes de Identificación de	. 19
llamadas (Caller ID) en la memoria de marcación	
rápida	22
Cómo usar su teléfono	23
Realización y recepción de llamadas	
Realización de una llamada con la marcación rápida	23
Realización de una llamada con la lista de Caller ID	24

Marcación del último número llamado	25
Selección del tono y del volumen del timbre	25
Ajuste del volumen del auricular	
Cómo usar la llamada en espera	
Selección de un canal diferente	
Búsqueda del receptor	26
Cambio del tono de marcación	27
Indicador del mensaje de voz en espera	27
dentificación de llamadas (Caller ID) e Identificac	ión
de llamadas de Llamadas en espera (CIDCW)	
Identificación de llamadas de Llamadas en espera	
	29
Visualización de la lista de los mensajes de Caller ID	29
Borrado de información de la lista de Caller ID	30
cambio del código digital de seguridad	31
lantenimiento	
olución de problemas	_
Daños ocurridos a consecuencia de líquido	
Precauciones!	
1dice	40

Bienvenida

Enhorabuena en su compra del teléfono inalámbrico de Uniden. Este teléfono está diseñado para confianza, larga vida y una función excelente.

Nota: Las ilustraciones en este manual tienen el propósito para dar una mejor explicación. Algunas ilustraciones en este manual pueden ser diferentes a la unidad actual. El color de su teléfono inalámbrico puede variar.

Uniden[®] es una marca registrada de Uniden America Corporation.

AutoTalk, AutoStandby y UltraClear Plus son marcas registradas de Uniden America Corporation.

Terminología

Base	La parte principal del teléfono que se conecta a su línea telefónica y le permite hacer y recibir llamadas.
CID	La Identificación de llamadas está disponible de su proveedor de servicio telefónico. Con este servicio, puede ver el nombre y el número telefónico de las personas que llaman.
CIDCW	La Identificación de llamadas de Llamadas en espera está disponible de su proveedor de servicio telefónico. Con este servicio puede ver la información de la llamada entrante mientras que está contestando otra llamada.
Receptor	Un receptor inalámbrico que se puede colocar en cualquier parte en su domicilio u oficina donde haya alimentación CA.
Espera	El receptor está colocado en la base cargándose o fuera de ella, pero NO está en uso. No se ha oprimido el botón [talk/flash] y tampoco hay tono de marcación.
Hablar	Cuando hay tono de marcación y el usuario puede hacer una llamada y tener una conversación con otra persona.

Convenciones del manual

Este manual usa varios estilos diferentes para ayudarle a distinguir entre las diferentes partes del teléfono:


- Texto con letras minúsculas en negrita dentro de "[]" indica una tecla o un botón en el teléfono.
- Texto con TODAS LETRAS MAYÚSCULAS indica texto en la pantalla, tal como opciones del menú, órdenes y mensajes de confirmación.
- Texto con letras minúsculas en negrita indica una luz de estado en la base del teléfono.

Visión en conjunto del producto Características principales del teléfono

- Tecnología de alcance extendido de 5.8 GHz
- Identificación de llamadas/ Identificación de llamadas de Botón para la radiobúsqueda del receptor Llamadas en espera
- Pantalla retroiluminada de 3 líneas.
- Pantalla con menús en tres idiomas (Inglés, Español, Francés)
- · Memoria para 30 números de Identificación de llamadas · Montaje sobre una mesa o en una pared
- 10 ubicaciones para marcación por memoria
- Marcación del último número llamado.


- Marcación por pulso/tono
- Controles de volumen del auricular/timbre
- Mudez o desactivación del timbre
- Compatibilidad con audífonos protésicos
- Rastreo automático de 20 canales

Controles y funciones

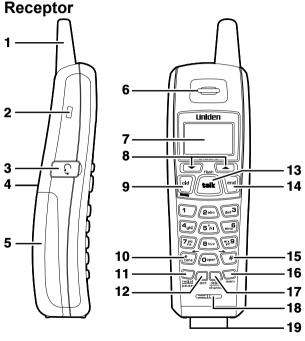

- 1. Antena del receptor
- 2. Agujero para la pinza de la correa
- 3. Enchufe para un receptor opcional
- 4. Altavoz del timbre del receptor
- 5. Compartimiento de la pila del receptor
- 6. Auricular del receptor
- 7. Pantalla LCD
- [▲] y [▼] (para subir y bajar el volumen y el timbre)
- 9. Botón [cid/menu]
- 10. Botón [*/tone/←] (cursor izquierdo)
- 11. Botón [redial/pause]
- 12. Botón [select]
- 13. Botón [talk/flash]
- 14. Botón [end]
- 15. Botón [#/→] (cursor derecho)
- 16. Botón [mem] (memoria)
- 17. Botón [delete/channel]
- 18. Micrófono del receptor
- 19. Contactos de carga del receptor

Base principal

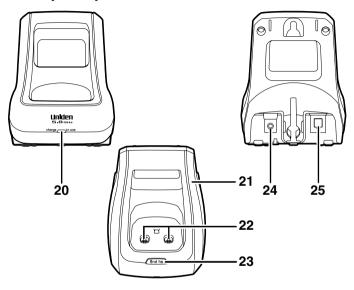

- 20. **LED charge/in use** (carga/en uso) indicador de mensaje de voz en espera (parpadeando)
- 21. Antena de la base
- 22. Contactos de carga de la base
- 23. Botón [find hs]
- 24. Enchufe DC IN 9V de la base
- 25. Conexión TEL LINE

Instalación del teléfono Escoja la mejor localidad

Antes de escoger la localidad para su nuevo teléfono considere lo siguiente:



- La localidad debe estar cerca de un enchufe telefónico y de una toma de electricidad continua (una que no esté conectada a un interruptor).
- La base y el receptor deben estar lejos de fuentes de ruido eléctrico tal como motores, hornos microondas y luces fluorescentes.
- La base se puede colocar encima de una mesa, en un mostrador, o montada con una placa normal de pared. Para una mejor recepción, coloque la base lo más alto posible.
- · La base debe estar colocada en un área abierta para tener un buen alcance y recibir una recepción optima.
- Si su domicilio tiene un equipo de alarma conectado a su línea telefónica con un alambrado especial, asegúrese de que la instalación del sistema no incapacite su equipo de alarma. Si tiene preguntas acerca de que podría incapacitar su equipo de alarma, comuníquese con su empresa telefónica o con un instalador calificado.


Instalación del paquete de pilas recargables en el receptor

El receptor es alimentado por un paquete de pilas recargables. Una vez instalado, se recarga automáticamente cuando se pone el receptor en la base.

Para instalar el paquete de pilas:

- Oprima en la parte para abrir la tapa (use la muesca para tener un mejor agarre) y deslícela hacia abajo para quitarla.
- 2) Conecte el conector del paquete de pilas (alambre rojo y alambre negro) en el enchufe dentro del compartimiento (las muescas del conector solamente encajan de una manera). Combine los colores de los alambres con la etiqueta de polaridad en el compartimiento, conecte la pila y escuche por un clic para asegurar la conexión.
- Antes de reemplazar la tapa, asegúrese de que el paquete de pilas esté bien conectado estirando un poco de los alambres. Si la conexión está bien hecha, el enchufe se mantendrá en sitio.
- 4) Reponga la tapa deslizándola hacia arriba hasta que encaje en sitio.

Nota: Use solamente el paquete de pilas recargables (BT-905) de Uniden suministrado con su teléfono.

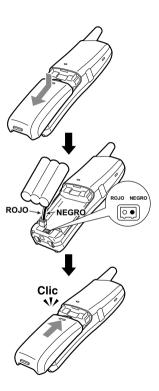


Instalación de la base

 Conecte el adaptador CA en el enchufe DC IN 9V y en la toma de alimentación de 120 V CA.

Nota:

- Use solamente el adaptador CA AD-0001 suministrado. No use ningún otro adaptador CA.
- No coloque el cable de la corriente donde pueda crear un peligro de tropiezo o donde pueda ser desgastado y pueda crear un peligro eléctrico o de incendio.
- Cargue el receptor colocándolo en la base con el teclado hacia el frente.

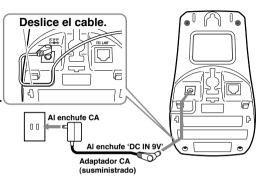




3) Asegúrese de que el LED charge/in use se ilumine. Si el LED no se ilumina, investigue para ver si el adaptador CA está conectado y si el receptor está haciendo buen contacto con los contactos de carga de la base.

Nota:

- Conecte el adaptador CA a una toma de corriente continua (que no esté controlada por un interruptor).
- Coloque la base cerca de un enchufe CA para evitar extensiones largas de cable.
- Cargue su receptor por lo menos de 15-20 horas antes de conectarlo a la línea telefónica.
- 4) Una vez que la pila del receptor esté cargada totalmente, conecte el cable de la línea telefónica al enchufe **TEL LINE** y a un enchufe telefónico. Si su enchufe telefónico no es modular, comuníquese con su compañía telefónica para obtener ayuda.

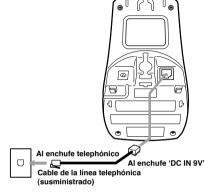

Montaje de la base en una pared

Montaje con una placa estándar de pared


Este teléfono se puede montar con cualquier placa telefónica de pared.

- 1) Conecte el adaptador CA en el enchufe **DC IN 9V**.
- Conecte el adaptador CA en una toma general de 120 V CA en la pared.
- 3) Conecte el cable de la línea telefónica en el enchufe TEL LINE.
- 4) Conecte el cable de la línea telefónica en el enchufe telefónico.
- Alinee los agujeros en la base con los postes de montaje en la pared. Empuje hacia adentro y hacia abajo, hasta que el teléfono esté colocado firmemente.


Montaje directo en la pared

Si no tiene una placa estándar de pared, puede montar el teléfono directamente en la pared. Antes de montar su teléfono, considere lo siguiente:

- Evite los cables eléctricos, las tuberías u otros artículos detrás de la localidad para el montaje. La inserción de tornillos en áreas como estas puede ser peligrosa.
- Trate de montar su teléfono dentro de 5 pies de un enchufe telefónico que funcione para evitar una largura excesiva de cable.

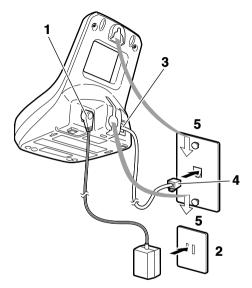

- Asegúrese de que el material de la pared pueda sostener el peso de la base y del receptor.
- Use tornillos #10 (con una largura mínima de 1-3/8 pulgadas) con aparatos de anclaje apropiados para la pared en la cual se va a montar la base.
- Inserte dos tornillos de montaje en la pared (con los aparatos de anclaje apropiados) 3- 15/16 pulgadas aparte. Deje 1/8 de una pulgada más o menos entre la pared y las cabezas de los tornillos para montar el teléfono.
- 2) Consulte los pasos del 1 al 5 descritos en la página 13.



Instalación de la pinza de la correa

Para acoplar la pinza

Inserte la pinza en los agujeros en cada lado del receptor. Oprima hacia abajo hasta que conecte en sitio.

Para quitar la pinza

Estire de los dos lados de la pinza para soltarla de los agujeros.



Instalación de los audífonos

Su teléfono se puede usar con unos audífonos opcionales. Para usar esta característica, inserte el enchufe del audífono en la conexión para ellos en el receptor. Su teléfono está ahora listo para conversaciones manos libres.



Programación básica

Existen cinco opciones básicas que usted deberá programar: AutoTalk, CIDCW (Identificación de llamadas de Llamadas en espera), el código del área, el modo de marcación y el idioma.

Activación de AutoTalk

AutoTalk le permite contestar el teléfono levantando simplemente el receptor de la base. No necesita oprimir ningún botón para contestar la llamada entrante.

Para activar:


1) Con el teléfono en el modo de espera, oprima y mantenga el botón [cid/menu]. La pantalla siguiente aparecerá.

```
MCont. auto
CIDCH
 Código área:
```

- Oprima el botón [select] para activar CONT AUTO.
- Oprima el botón [end] o devuelva el receptor a la base para terminar la programación. El receptor volverá al modo de espera.

Activación de la Identificación de llamadas de Llamadas en espera

La Identificación de llamadas le permite ver el nombre y el número de la persona que llama antes de contestar el teléfono. La Identificación de llamadas de Llamadas en espera (CIDCW) le permite ver el nombre y el número de una persona que llama cuando usted está contestando otra llamada. Debe contratar estos servicios con su proveedor de telefonía local para usar esta característica.



1) Con el teléfono en el modo de espera, mantenga oprimido el botón [cid/menu]. La pantalla siguiente aparecerá.

- 2) Oprima el botón [▼] para seleccionar CIDCW.
- Oprima el botón [select] para cambiar y activar la Identificación de llamadas de Llamadas en espera.

```
Cont auto :Apg

CIDCW :Act

Código área:
```

4) Oprima el botón **[end]** y ponga el receptor en la base para terminar la programación. El receptor volverá al modo de espera.


Nota: Para activar el cambio de la programación CIDCW, devuelva el receptor a la base cuando termine el ajuste.

Programación del código del área

En algunas áreas la compañía telefónica puede permitirle que haga una llamada local marcando sólo 7 dígitos (en vez de 10). Si este es el caso en su área, usted puede programar su código del área local en su teléfono. La programación del código de su área le permite ver el número telefónico de 7 dígitos de la persona que llama, y le permite devolver la llamada local sin tener que modificar el número antes de marcarlo. Si recibe una llamada fuera de su código del área, usted verá todos los 10 dígitos.

Para programar su código del área:

- Con el teléfono en el modo de espera, mantenga oprimido el botón [cid/menu]. La pantalla siguiente aparecerá.
- 2) Oprima el botón [▼] para mover el cursor y seleccionar CÓDIGO ÁREA.
- 3) Oprima el botón [select]. Si ya hay un código almacenado, el teléfono lo exhibirá.
- 4) Use los botones numéricos ([0] [9]) para insertar el código del área de 3 dígitos. Si comete un error, use el botón [delete/channel] para borrarlo.
- 5) Oprima [select]. Un tono de confirmación sonará.
- 6) Oprima el botón **[end]** o devuelva el receptor a la base para terminar la programación. El receptor volverá al modo de espera.



```
Cont auto :Ap9
CIDCW :Act
▶Códi9o área:
```


Selección del modo de marcación

Su teléfono puede comunicarse con la red telefónica de dos maneras: por marcación por tono o por marcación por pulso. Hoy día, la mayoría de los sistemas telefónicos usan la marcación por tono, por eso su teléfono ya viene programado con ese método.

Si su compañía telefónica usa la marcación por pulso, usted deberá cambiar el modo de marcación de su teléfono. Existe una manera fácil para averiguar cual modo usa su compañía telefónica: trate de hacer una llamada. Si su teléfono conecta, la configuración de su teléfono está bien. Si no conecta, cambie el modo de marcación.

Para cambiar el modo de marcación:

 Con el teléfono en el modo de espera, mantenga oprimido el botón [cid/menu]. La pantalla siguiente aparecerá.





- Oprima el botón [→] para mover el cursor y seleccionar MRCACIÓN.
- 3) Oprima el botón [select] para ajustar el teléfono al modo de marcación por pulso.
- Oprima el botón [end] y devuelva el receptor a la base para terminar la programación. El receptor volverá a la espera.

Nota:

• Si su sistema telefónico requiere la marcación por pulso y necesita enviar tonos DTMF durante una llamada, cambie temporalmente a la marcación por tono. (Consulte la sección "Cambio del tono de marcación" en la página 27).

Programación del idioma


Usted puede cambiar el idioma en la pantalla del receptor. Escoja entre Inglés, Francés o Español.

Para cambiar el ajuste del idioma:

 Con el teléfono en el modo de espera, mantenga oprimido el botón [cid/menu]. La pantalla siguiente aparecerá.

```
▶Cont auto :Ap9
CIDCW :Act
Códi9o área:
```

2) Oprima el botón [▼] para mover el cursor y seleccionar LENGUAJE.



3) Oprima el botón [select] para seleccionar ENG., FR., o ESP.

 Oprima el botón [end] o devuelva el receptor a la base para terminar la programación. El receptor volverá al modo de espera.

Cómo usar la marcación rápida

Su teléfono inalámbrico le permite guardar hasta 10 nombres y números telefónicos en el receptor. Usted puede marcar estos números con unas cuantas presiones de botones. La memoria de marcación rápida no está limitada a números telefónicos. Usted puede guardar cualquier número (hasta 20 dígitos) que necesite insertar una vez que su llamada conecte. Esto es conocido como marcación en cadena. Un ejemplo es el número de una receta farmacéutica que se necesita rellenar frecuentemente. Guarde el número telefónico de su farmacia en una de las ubicaciones de marcación rápida y el número de la receta en otra. Una vez que llame a la línea automática para rellenar recetas, oprima [mem] y el número de la ubicación que contiene el número de su receta y luego oprima [select].

Nota: Cuando esté editando la memoria de marcación rápida, tendrá 30 segundos para oprimir un botón, de otra manera el teléfono volverá a la espera. Si devuelve el receptor a la base, el teléfono volverá a la espera.

Almacenamiento de nombres y números telefónicos en la memoria

- 1) Con el teléfono en modo de espera, oprima el botón [mem].
- Inserte [0] [9] o use [▲] y [▼] para seleccionar el número de la ubicación en la cual desea guardar esta entrada, y luego oprima el botón [select] dos veces.
- La pantalla exhibirá GUARDAR NOMBRE y el cursor parpadeará indicando que la pantalla está lista para insertar el nombre.

Nota: Si el número de marcación rápida seleccionado ya está ocupado, la pantalla para editar aparecerá. Puede seleccionar EDITAR MEMO para cambiar esta entrada, o BORRAR MEMO para borrarla, o seleccione IR HACIA ATRÁS para escoger otro número de marcación rápida.

Selec memoria 02 JOHN DOE

Guardar nombre

Borrar memo01 Ir hacia atrás

- Inserte un nombre de acuerdo a las instrucciones siguientes, y luego oprima [select]. Si no necesita insertar un nombre, vaya al quinto paso.
 - El nombre puede tener hasta 13 caracteres.
- Use [*/tone/←] y [#/→]

Consulte las letras en los botones numéricos para seleccionar los caracteres deseados.

Con cada presión de un botón numérico, el carácter exhibido aparecerá en el orden siguiente: letras mayúsculas primero, letras minúsculas después, y finalmente el número correspondiente al botón.

Nota: Si el próximo carácter usa el mismo botón numérico, oprima [#/→] para mover el cursor al próximo espacio. De otra manera, la próxima vez que oprima el botón numérico, cambiará el carácter previamente programado.

Por ejemplo, para insertar Movies.

- Oprima [6] una vez. Luego oprima el botón [#/→] para mover el cursor a la derecha.
 - 2) Oprima [6] seis veces.
 - 3) Oprima [8] seis veces.
 - 4) Oprima [4] seis veces.
 - 5) Oprima [3] cinco veces.
 - 6) Oprima [7] ocho veces.

		Nú	mero de	veces q	ue un b	otón es	presiona	ado	
Botones	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1								
2abc	А	В	С	а	Ь	C	2		
3def	D	E	F	d	0	f	3		
4ghi	G	Н	Ι	g	h	i	4		
5jkl	J	K	L	j	k	1	5		
(6mno)	М	N	0	m	n	0	6		
7pqrs	Р	Q	R	S	P	9	r	s	7
8tuv	T	U	V	t	U	V	8		
9мхух	W	Х	Υ	Z	W	×	Э	Z	9
0 oper	*	#	_	8.	()	(vacío)	0	


Si comete un error durante la inserción de un nombre

Use [*/tone/←] o [#/→] para mover el cursor al carácter incorrecto.

Oprima el botón [delete/channel] para borrar el carácter. Luego, inserte el carácter correcto. Para borrar todos los caracteres, mantenga oprimido el botón [delete/channel].

- La pantalla exhibe GUARDAR NÚMERO. El cursor parpadeará indicando que la pantalla está lista para programar el número.
- 6) Use el teclado numérico para insertar el número; cada número puede tener hasta 20 dígitos. Si necesita que el teléfono pause durante la secuencia de marcación, oprima el botón [redial/pause] para insertar una dilación de dos segundos entre los números. Usted puede insertar múltiple pausas para aumentar la dilación. Cada pausa cuenta como un dígito. La pantalla exhibirá la letra P para cada pausa.
- Oprima el botón [mem]. y oirá un tono de confirmación con la pantalla siguiente. El almacenamiento en la memoria estará completo.
- 8) Después de unos 2 segundos, la pantalla siguiente aparecerá con todas las entradas de marcación rápida memorizadas.
- Oprima [end] para salir del modo de programación de memoria. El teléfono volverá a la espera.

era. Nota: Cuando guarde los números en la memoria, si el receptor está en tiempo de paro (ósea, no se ha oprimido ningún botón) por más de 30 segundos, éste sonará rápidamente y el teléfono volverá a la espera.



```
Guardar número
8007303456
```



```
01▶Movies
02 JOHN DOE
03 MOM AND DAD
```

Almacenamiento de mensajes de Identificación de llamadas (Caller ID) en la memoria de marcación rápida

Los nombres y números telefónicos en la lista de Caller ID se pueden almacenar en la memoria de marcación rápida.

Para guardar un número/nombre de Identificación de llamadas en la memoria:

- Con el teléfono en espera, oprima el botón [cid/menu]. Con los botones [▲] o [▼] seleccione de la lista de Caller ID el número telefónico que desea guardar.
- 2) Oprima [mem].
- Inserte un número ([0] [9]) o presione los botones [▲] o [➡] para seleccionar la ubicación de memoria en la que se va ha guardar.

4) Oprima **[select]**. Se escuchará un tono de confirmación, y el número será almacenado en la memoria. La pantalla volverá a la lista de Caller ID.

Nota:

- Si ya hay un número almacenado en una ubicación de memoria, una pantalla de confirmación aparecerá. Para sobre escribir, oprima [▲] o SÍ y oprima [select]. La pantalla volverá a la lista de Caller ID.
- No se puede guardar un mensaje de Caller ID si éste no tiene un número telefónico.

5/17 12:30PM Jane Smith 214-555-1234

Selec memoria 01⊧ 02 JOHN DOE

5/17 12:30PM Jane Smith 214-555-1234

¿Rmplazar memo?

51

Cómo usar su teléfono Realización y recepción de llamadas

	Receptor en la base	Receptor fuera de la base	
Realización de una llamada	 Levante el receptor de la base. Oprima [talk/flash]. Escuche por el tono. Marque el número. Levante el receptor de la base. Marque el número y luego oprima [talk flash]. 	1) Oprima [talk/flash] . 2) Escuche el tono de marcación. O Marque el número y luego oprima [talk/flash] .	
Recepción de una llamada	 Levante el receptor de la base. (Si AutoTalk está activado, el teléfono contestará la llamada cuando levante el receptor). Oprima [talk/flash]. 	Oprima [talk/flash] (o [*/tone/], [#/] o cualquier botón numérico si AutoTalk está activado).	
Colgar	Oprima [end] o devuelva el receptor a la base.		

Nota: Para activar la característica AutoTalk, consulte "Activación de AutoTalk"en la página 15.

Realización de una llamada con la marcación rápida

Para hacer una llamada con la marcación rápida:

1) Con el teléfono en espera, oprima [mem]. El receptor exhibirá su número programado.

Selec memoria 01⊭ 02 JOHN DOE Inserte el número ([0] – [9]), u oprima [▲] o [▼] para seleccionar el número de marcación rápida que desea marcar.



3) Oprima **[talk/flash]**. HABLR y el ajuste del volumen y el número seleccionado aparecerán en la pantalla. Luego, el número exhibido será marcado.

Nota: También puede oprimir [talk/flash] antes de acceder a la memoria de marcación rápida. Cuando vea el número que desea marcar, oprima [select].

Para cancelar la marcación rápida

Oprima **[end]** para volver a la espera. Si entra en la lista durante una llamada activa, puede oprimir **[mem]** para salir de la lista inmediatamente. Si no oprime un botón dentro de 30 segundos, el receptor saldrá de la lista de marcación rápida automáticamente.

Nota: La presión del botón [exit], durante una llamada para salir de la lista de marcación rápida, desconectará la llamada inmediatamente.

Realización de una llamada con la lista de Caller ID

Usted puede hacer una llamada con la lista de Caller ID.

 Oprima el botón [cid/menu] en el modo de espera. Seleccione el número telefónico que desea marcar presionando el botón [▲] o [▼]. 5/17 12:30PM Jane Smith 214-555-1234

- 2) Para que el teléfono marque un 1 delante del número de Caller ID exhibido, oprima [1]. Para que el teléfono marque el código del área almacenado delante del número de Caller ID exhibido, oprima [3].
- 3) Oprima el botón [talk/flash]. El número telefónico exhibido es marcado automáticamente.

Nota:

- También puede marcar [talk/flash] antes de entrar en la lista de Caller ID. Cuando vea el número que desea marcar, oprima [select].
- No se puede hacer una llamada con la lista de Caller ID si su teléfono inalámbrico no está conectado a una central privada automática de conmutación (PBX).

Marcación del último número llamado

- 1) Levante el receptor de la base.
- 2) Oprima el botón [talk/flash].

0

- 1) Levante el receptor de la base.
- 2) Oprima el botón [redial/pause].
- 3) Oprima el botón [talk/flash].

3) Espere por el tono de marcación.4) Oprima el botón [redial/pause].

Selección del tono y del volumen del timbre

Su teléfono tiene cinco combinaciones diferentes de tono/volumen para escoger. Para seleccionar el timbre:

- Con el teléfono en espera, oprima [▲] o [▼].
- El teléfono emite los diferentes tonos de timbre con diferentes volúmenes. Para apagar el timbre, seleccione TIMBRE APAGADO.
- 3) Cuando el teléfono emita el tono y el volumen del timbre deseado, oprima [end].



Silenciador temporal del timbre

Si el receptor está fuera de la base cuando una llamada entrante está sonando, simplemente oprima el botón **[end]** para silenciar temporalmente el timbre. El timbre sonará con la próxima llamada entrante.

Nota: Sólo puede enmudecer el timbre cuando el receptor está fuera de la base y comienza a sonar.

Ajuste del volumen del auricular

Para cambiar el volumen del auricular, oprima [▲] o [▼] durante una llamada.

Cómo usar la llamada en espera

Si tiene el servicio de Llamada en espera contratado con su compañía telefónica local, podrá recibir llamadas mientras que esté usando la línea.

Para contestar una llamada en espera:

- Si una llamada entra mientras que usted está contestando otra llamada, oirá un tono de llamada en espera. (Si tiene el servicio CIDCW activado, verá el nombre y el número de la persona que llama. Consulte la página 28 para más información).
- 2) Oprima el botón **[talk/flash]** para aceptar la llamada en espera. Después de una corta pausa, usted oirá la nueva persona.
- 3) Para volver a la llamada original, oprima el botón [talk/flash] otra vez.

Selección de un canal diferente

Su teléfono incorpora el circuito compander real *UltraClear Plus*™ el cual elimina virtualmente el ruido de fondo. Esta tecnología innovativa, junto con 20 canales diferentes, provee la mejor recepción posible durante todas sus comunicaciones. Si encuentra interferencia durante el uso del teléfono, cambie el canal manualmente para una operación más clara. Para cambiar el canal durante una llamada, oprima [delete/ channel]. La pantalla exhibe EXPLORACIÓN, indicando que el teléfono está cambiando a otro canal. Para más información acerca de la interferencia, consulte "Equipo de radio"en la página 39.

Búsqueda del receptor

Para localizar un receptor perdido oprima el botón **[find hs]** en la base. El receptor sonará por 60 segundos. El sonido termina cuando se oprime cualquier botón del receptor, cuando se devuelve el receptor a la base, o cuando se oprime el botón **[find hs]**. El receptor también termina de sonar automáticamente cuando se recibe una llamada entrante.



5.8_{GH}

Cambio del tono de marcación

Si su compañía telefónica requiere la marcación por pulso, usted puede cambiar temporalmente a la marcación por tono después de que la llamada conecte. Esta característica es útil cuando necesita marcar por tono para poder comunicarse con servicios automáticos de bancos, menús de farmacias, menús de ayuda al consumidor, etc.

Si su teléfono está programado para marcar por pulso, haga su llamada normalmente. Una vez que la llamada conecte, oprima el botón [*/tone/--]. Desde este momento, cualquier dígito que usted inserte será enviado como un dígito de tono. Cuando esta llamada termine, el teléfono cambiará automáticamente al modo de marcación por pulso.



Indicador del mensaje de voz en espera

Si tiene el servicio de mensajería vocal contratado con su compañía telefónica local, podrá usar su teléfono inalámbrico para tener acceso a su correo de voz. La compañía de mensajería vocal le proveerá con un número de acceso. El LED charge/in use en la base de su teléfono parpadeará siempre que tenga mensajes esperando en su correo de voz.

Cómo acceder a su correo de voz

Simplemente marque el número de acceso suministrado por su proveedor de mensajería vocal para entrar en su buzón.

Puede programar su número de acceso en una ubicación de marcación rápida.

Si el indicador de mensaje de voz en espera se queda encendido después de haber escuchado sus mensajes, mantenga oprimido [find hs] por 5 segundos. Esto reajustará el indicador.

Identificación de llamadas (Caller ID) e Identificación de llamadas de Llamadas en espera (CIDCW)

Usted debe contratar el servicio de Caller ID con su proveedor de servicio telefónico local para usar esta característica.

Cuando el teléfono suena, la característica de Caller ID le permite ver el nombre, el número telefónico de la persona que llama, la fecha y la hora de la llamada. La información de la llamada entrante es almacenada en el registro de Caller ID. Si el servicio de Caller ID incluye el nombre de la persona, éste será exhibido en la pantalla (hasta 15 letras).

La fecha y la hora en que ha sido recibido———	5/17 12:30PM
Nombre de la persona que llama	Jane Smith
Número telefónico de la persona que llama	214-555-1234

Usted podrá recibir cualquiera de los siguientes mensajes:

Cuando reciba datos inválidos	DATOS INCOMPL
Cuando reciba un nombre privado	NOMBRE PRIVADO
Cuando reciba un número privado	NÚMERO PRIVADO
Cuando reciba un nombre desconocido	NOM DESCONOCIDO
Cuando reciba un número desconocido	NÚM DESCONOCIDO

Nota:

- Los errores de datos aparecen como "■".
- Si contesta una llamada antes de recibir el mensaje de Caller ID (por ejemplo: antes del segundo timbre), el mensaje de Caller ID no aparecerá.
- Cuando se recibe la llamada vía una compañía telefónica que no ofrece el servicio de Caller ID, el número telefónico y el nombre no aparecen en la pantalla. (Esto incluye llamadas internacionales).
- Cuando se recibe la llamada vía una central privada automática de conmutación (PBX), el número telefónico y el nombre de la persona que llama puede que no sean mostrados en la pantalla.

Identificación de llamadas de Llamadas en espera (CIDCW)

Si tiene el servicio CIDCW contratado con su compañía telefónica local, usted oirá un tono de llamada en espera cuando esté contestando una llamada, y los datos de la Identificación de llamadas serán exhibidos en la pantalla. Para aceptar la llamada en espera, oprima [talk/flash] (consulte la página 26).

Visualización de la lista de los mensajes de Caller ID

La lista de Caller ID guarda la información de 30 llamadas entrantes, aun cuando las llamadas no han sido contestadas. Usted también puede ver la lista de Caller ID durante una llamada.

- Oprima el botón [cid/menu]. La pantalla sumaria exhibirá el número de mensajes nuevos y el total de los mensajes.
- 2) Use el botón [→] para desplazarse por los mensajes del más viejo al más reciente o el botón [▲] para desplazarse por los mensajes del más reciente al más viejo.
- 3) Oprima el botón [cid/menu] para volver a la llamada, u oprima el botón [end] para volver al modo de espera.

Caller ID Nuevo:01 Total:02

5/17 12:30PM Jane Smith 214-555-1234

Note:

- In CalleNota:
- En la operación de Caller ID, si no presiona ningún botón dentro de 30 segundos, un tono de error sonará y el teléfono volverá al modo de espera.
- Cada mensaje puede tener hasta 15 caracteres para el nombre y 15 dígitos para el número telefónico.
- La cantidad de llamadas del mismo Caller ID aparece al lado de la hora de la recepción. Una vez que usted lea el nuevo mensaje, el número desaparecerá.
- No oprima el botón [end] durante una llamada porque será desconectada.

Borrado de información de la lista de Caller ID

Si el teléfono recibe más mensajes de Caller ID de los que puede almacenar, el mensaje más viejo en la lista será automáticamente borrado. Los datos de Caller ID también se pueden borrar manualmente.

Borrado de un mensaje de Caller ID

- Oprima el botón [cid/menu] en el modo de espera. Encuentre el mensaje que desea borrar de la lista de Caller ID presionando el botón [▲] o [◄].
- 2) Oprima el botón [delete/channel].
- 3) Oprima el botón [▲] o [▼] para seleccionar Sĺ, y luego el botón [select].

Borrado de todos los nombres/números de Caller ID

- 1) Con el teléfono en el modo de espera, oprima el botón [cid/menu].
- 2) Oprima [delete/channel].
- Oprima [▲] o [◄] para seleccionar Sĺ, y luego el botón [select].
 Oirá un tono de confirmación y todos los mensajes de Caller ID serán borrados.

Nota:

- Durante el uso de las pantallas ¿BORRAR TODO? o ¿BORRAR MENSAJE?, si no oprime ningún botón dentro de 30 segundos, un tono de error sonará y el receptor volverá al modo de espera.
- Si recibe una llamada o una radiobúsqueda, la operación del borrado será cancelada y podrá contestar la llamada o la radiobúsqueda.

5/17 12:30PM Jane Smith 214-555-1234

¿Borrar mensaje? ▶S1 No

> Caller ID Nuevo:01 Total:02

¿Borrar todo? ⊭Sí No

Cambio del código digital de seguridad

Para protegerlo de llamadas erróneamente cobradas, las cuales podrían resultar al ser su teléfono activado por otro equipo, el teléfono inalámbrico le provee *AutoSecure*™ (esta característica bloquea su teléfono cuando el receptor está en la base) y la seguridad digital *Random Code*™ que selecciona automáticamente uno de más de 262,000 códigos digitales de seguridad para el receptor y la base.

Si el paquete de pilas del receptor está completamente descargado o si quita el paquete de pilas, el código digital de seguridad se perderá. Si esto sucede, la próxima vez que se recargue el paquete de pilas, se programará un nuevo código digital automáticamente. En raras situaciones en las que usted sospeche que otro teléfono inalámbrico está usando el mismo código digital de seguridad, podrá cambiar el código.

- 1) Levante el receptor de la base. Mantenga oprimido el botón [find hs] en la base.
- 2) Mientras que mantiene oprimido el botón [find hs], coloque el receptor en la base y déjelo ahí por más de 3 segundos. Un nuevo código de seguridad al azar será programado.

Mantenimiento Especificaciones

Temperatura de operación	-10°C hasta +50°C (+14° F hasta +122° F)		
	Número de la parte	AD-0001	
Adaptador CA	Tensión de entrada	120V AC 60Hz	
	Tensión de salida	9V DC 210mA	
Pila	Número de la parte	BT-905	
	Capacidad	600mAh, 3.6V	
Frecuencia	921.103102-923.787761 MHz 5856.533347-5863.692437 MHz		

Nota: Para evitar daños al teléfono use sólo los accesorios de Uniden AD-0001, y BT-905 con su teléfono.

Las especificaciones, las características y la disponibilidad de los accesorios opcionales están todos sujetos a cambio sin previo aviso.

Fallo de corriente

Durante el periodo en el cual la corriente esté cortada, usted no podrá hacer ni recibir llamadas con el teléfono.

Tiempos de conversación y de espera

Con uso normal, la pila de su receptor provee aproximadamente 6 horas de tiempo de conversación y 10 días de tiempo de espera. Cuando el receptor no está en uso y está fuera de la base, la pila se descarga gradualmente. Después de cada uso, devuelva el receptor a la base para obtener un funcionamiento óptimo y una larga vida de pila. Si el receptor se deja fuera de la base, el tiempo actual de conversación será reducido con respecto al tiempo que el receptor estuvo fuera de la base.

Alerta de pila baja

Cuando el paquete de pilas está muy bajo y necesita ser recargado, el teléfono está programado para eliminar las funciones y de esa manera poder guardar la potencia. Si el teléfono no está en uso, la pantalla exhibe PILA BAJA y ningún botón funciona. Durante una llamada, la pantalla exhibe PILA BAJA parpadeando y el receptor emite sonidos. Termine su conversación tan pronto sea posible y devuelva el receptor a la base para recargarlo.

Pila haja

Nota:

La información almacenada en la memoria del teléfono será mantenida por 30 minutos después de quitar el paquete de pilas. Esto incluye toda la información de programación, el último número marcado, la memoria de marcación rápida, y la lista CID.

Aun cuando el paquete de pilas no se use, éste se descargará gradualmente durante un largo periodo de tiempo. Para un funcionamiento óptimo, asegúrese de devolver el receptor a la base después de una llamada telefónica.

Reemplazo y manejo de la pila

Recargue su teléfono regularmente, poniéndolo en la base después de cada llamada telefónica. Cuando el tiempo de funcionamiento se acorte aun cuando se recargue la pila, por favor reemplácela. Con el uso normal, su pila debe durar por lo menos un año.

Aviso: Para evitar el riesgo de daños personales o daños a su propiedad a causa de incendio o choque eléctrico, use solamente el modelo de pila y el adaptador de Uniden específicamente diseñados para este producto.

Cuidado:

- Use sólo el paquete de pilas específico de Uniden (BT-905).
- No quite la pila del receptor para cargarla.
- Nunca tire la pila en el fuego, ni la descomponga, ni la caliente.
- No quite o dañe la envoltura de la pila.

Limpieza de los contactos de carga

Para mantener una buena carga, limpie todos los contactos de carga en el receptor por lo menos una vez al mes.

Humedezca un paño con agua. Frote suavemente el paño sobre los contactos de carga hasta que toda la suciedad visible desaparezca. Seque los contactos completamente antes de poner el receptor sobre la base.

Cuidado

No use diluyente de pintura, benzina, alcohol u otros productos químicos.

Si los usa podrían descolorar la carcasa y dañar el acabado.



Solución de problemas

Fuera de alcance

Durante una llamada, según vaya alejando el receptor de la base, el ruido aumentará. Si sale del limite del alcance de la base, su llamada terminará dentro de un minuto.

Problemas comunes

Si su teléfono no está funcionando según sus expectativas, trate las sugerencias siguientes.

Síntoma	Sugerencia		
El LED charge/in use no se ilumina cuando se pone el receptor en la base.	 Asegúrese de que el adaptador CA esté conectado en la base y en la toma de corriente de la pared. Asegúrese de que el receptor esté correctamente colocado en la base. Asegúrese de que los contactos de carga en el receptor estén limpios. 		
El audio suena débil y/o raspea.	 • Mueva el receptor y/o la base a una localidad diferente lejos de objetos metálicos o aparatos domésticos y trate otra vez. • Oprima el botón [delete/channel] en el modo de conversación para eliminar el ruido de fondo. • Asegúrese de que el receptor no esté muy lejos de la base. 		
No se pueden hacer ni recibir llamadas.	 Inspeccione los dos extremos de la línea telefónica. Asegúrese de que el adaptador CA esté conectado en la base y en la toma de la pared. Desconecte el adaptador CA por unos minutos, y luego reconéctelo. Cambie el código digital de seguridad (consulte la página 31). Asegúrese de que el receptor no esté muy lejos de la base. Investigue el modo de marcación utilizado por su compañía telefónica. 		

Síntoma	Sugerencia			
El receptor ni suena ni recibe una radiobúsqueda (page).	 El paquete de pilas puede estar débil. Cargue la pila de 15 a 20 horas. El receptor puede estar muy lejos de la base. Ponga la base lejos de aparatos domésticos y de objetos metálicos. Cambie el código digital de seguridad (consulte la página 31). Inspeccione el paquete de pilas para asegurarse de que hay una conexión segura. Asegúrese de que el volumen del timbre no esté apagado. 			
Interferencia severa de ruido.	 Mantenga sel receptor lejos de hornos microondas, computadoras personales (PC), juguetes de control remoto, micrófonos inalámbricos, sistemas de alarma, intercomunicadores, monitorizadores de habitaciones, luces fluorescentes y aparatos eléctricos. Mueva la base a otra localidad o apague la fuente de la interferencia. 			
El Caller ID no sale en la pantalla.	 La llamada fue contestada antes del segundo timbre La llamada fue realizada por una centralita telefónica. Cargue el receptor. Su servicio de Caller ID puede que no esté activado; comuníquese con su proveedor del servicio telefónico. 			
El indicador de mensajes de voz no funciona.	 Comuníquese con su compañía telefónica local para asegurarse de que su teléfono está recibiendo señales FSK. Reinicialice el indicador manteniendo oprimido el botón [find hs] por 5 segundos. 			

Daños ocurridos a consecuencia de líquido

La humedad y el líquido pueden dañar su teléfono inalámbrico.

- Si el receptor o la base están expuestos a humedad o líquido, pero si el líquido solamente afecta el exterior de la carcasa de plástico, seque el líquido y use el teléfono normalmente.
- Si ha entrado humedad o líquido dentro de la carcasa de plástico (por ejemplo, si se puede oír líquido en el teléfono o si ha entrado líquido en el compartimiento de la pila o en las aberturas de ventilación en la base) siga los pasos siguientes:

Receptor	Base
 Quite la tapa de la pila y deje que se ventile. Quite el paquete de pilas desconectándolo. No ponga la tapa y deje desconectado el paquete de pilas por lo menos 3 días. Una vez que el receptor esté completamente seco, reconecte el paquete de pilas y la tapa. Recargue la pila del receptor de 15 a 20 horas antes de usarlo. 	 Desconecte el adaptador CA de la base para cortar la corriente eléctrica. Desconecte el cable telefónico de la base. Deje que se seque por lo menos 3 días.

IMPORTANTE: Usted debe desconectar la línea telefónica mientras que recarga el paquete de pilas para evitar la interrupción de la carga.

CUIDADO:

NO use un horno de microondas para avanzar el proceso del secado. Esto causará daños permanentes al receptor, a la base y al horno microondas.

¡Precauciones!

Antes de leer cualquier otra cosa, por favor observe lo siguiente:

¡Advertencia!

Uniden America Corporation NO representa que esta unidad sea a prueba de agua. Para reducir el riesgo de incendio, sacudidas eléctricas o daños a la unidad, NO la exponga a la lluvia o a la humedad.

Advertencia sobre las pilas recargables de Níquel-Cadmio

- Este equipo contiene una pila recargable de Níquel-Cadmio.
- Cadmio es un químico conocido en el estado de California como causante de cáncer.
- La pila recargable de Níquel-Cadmio contenida en esta unidad, puede explotar si es arrojada al fuego.
- No haga cortocircuito en la pila.
- No cargue la pila recargable de Níquel-Cadmio utilizada en este equipo, en un cargador que no sea el designado para cargarla como se especifica en esta guía. La utilización de otro cargador puede dañar la pila, o causar que ésta explote.

¡LAS PILAS RECARGABLES DE NÍQUEL-CADMIO DEBEN SER RECICLADAS O ELIMINADAS CORRECTAMENTE!

 Uniden se esmera para reducir el contenido de plomo en los cables cubiertos de PVC en nuestros productos y accesorios.

¡AVISO!

Los cables en este producto y/o accesorios contienen plomo, un químico conocido en el estado de California como causante

de defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularlo.

Instrucciones de seguridad importantes

Cuando utilice su equipo telefónico, siga siempre estas precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas.

- No utilice este producto cerca de agua; por ejemplo, cerca de una bañera, fregadero o balde de agua, en un sótano mojado o cerca de una piscina.
- Evite el uso de un teléfono (a no ser que sea alámbrico) durante una tormenta eléctrica. Puede existir un riesgo remoto de choque eléctrico a consecuencia de relámpagos.
- No use el teléfono para reportar un escape de gas en la vecindad de éste.
- Use sólo el cable de alimentación y las pilas indicadas en este manual. No tire las pilas al fuego. Pueden explotar. Comuníquese con las autoridades locales para informarse acerca de la eliminación de las pilas.
- 5. No descomponga ningún componente de este producto.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES! ¡CUIDADO!

Si reemplaza la pila con otra que no es del mismo tipo, la pila podría explotar. Elimine las pilas de acuerdo con las instrucciones. No abra ni mutile la pila, y desconéctela antes de enviar este producto.

Consulte las instrucciones de instalación para más detalles.

Este equipo es compatible con audífonos protésicos.

NOTICIA: De acuerdo a los reportes de la compañía telefónica, las sobretensiones eléctricas CA, resultantes típicamente por caídas de relámpagos, son muy destructivas para los equipos telefónicos conectados a fuentes de alimentación CA. Para minimizar los daños de estos tipos de sobretensión transitoria se recomienda un limitador.

Los cambios o las modificaciones a este producto sin la aprobación expresa de Uniden, o la operación de este producto en cualquier otra manera de la detallada en este manual, podría anular su autoridad para operar este producto.

La interferencia de radio

La interferencia de radio puede causar ocasionalmente zumbido en su teléfono portátil o ruidos de chasquidos en la base. Esta interferencia es causada por fuentes externas como la TV. refrigeradores, aspiradoras, luces fluorescentes o tormentas eléctricas. Su unidad NO ES DEFECTUOSA Si esos ruidos continúan y son molestos, por favor investigue por su casa, que aparatos pueden estar causando el problema. Asimismo, recomendamos que la base no esté conectada en un circuito que también esté dando corriente a un equipo de gran tamaño, por la posibilidad de interferencia. Asegúrese de que la antena de la unidad esté totalmente extendida cuando se necesite. En el improbable evento de que usted oiga constantemente otras voces o transmisiones molestas en su teléfono, usted puede estar recibiendo señales de radio de otro teléfono móvil u otras fuentes de interferencia Si no puede eliminar este tipo de interferencia, usted necesitará cambiar el canal. Finalmente, se debe observar que algunos teléfonos portátiles operan en frecuencias que causan interferencia en TVs y VCRs cercanos; para disminuir o prevenir esta interferencia. la base del teléfono móvil no debe

ser colocada cerca o encima de una TV o VCR; y si se efectúa la interferencia, mueva el teléfono más lejos de la TV o VCR; esto reducirá o eliminará la interferencia.

Privacidad de los teléfonos inalámbricos

Los teléfonos inalámbricos son aparatos de radio. Las comunicaciones entre el receptor y la base de su teléfono inalámbrico se realizan por medio de ondas de radio las cuales son emitidas por las vías abiertas del aire. Por razones inherentes a las propiedades físicas de las ondas de radio, sus comunicaciones pueden ser recibidas por otros aparatos receptores de radio. Como consecuencia, cualquier comunicación con su teléfono inalámbrico puede que no sea privada.

Índice Realización de llamadas 24 memoria de marcación Búsqueda del receptor26 rápida.....23 Visualización 29 Almacenamiento de nombres Solución de problemas.....35 v números en la memoria de Cambio del tono de marcación..... 27 marcación rápida.....19 Modo de marcación 17 Canal Tiempos de conversación y de Montaie en la pared......13 Carga del paquete de pilas...... 2. 10 espera......33 Código digital de seguridad............ 31 Paquete de pilas......10 Volumen del auricular......25 Información......32 Volumen y tono del timbre25 Instalación10 Daños a consecuencia de líquido.. 37 Preparación y carga10 Reemplazo y manejo......34 I. J. K. L Programación básica......38 Információn acerca del adaptador CA......32 Realización de una llamada 23 Información técnica Recepción de una llamada......23 Repetición de una llamada......25 Instalación del audífono 14 Salida de la cobertura......35 Instalación de la pinza de la correa14 Precauciones......38 Interferencia 26, 39 Limpieza de los contactos34 Llamada en espera......26 Servicio de Identificación de llamadas M, N, O, P Identificación de llamadas de Manténimiento 32 llamadas en espera 29 Memoria de marcación rápida...... 19 Borrado......30 Realización de llamadas con la

Nota



GRACIAS POR LA COMPRA DE UN PRODUCTO DE UNIDEN.

 $\hbox{@ 2007 Uniden America Corp., Ft Worth, TX. Contiene articulos adicionales del extranjero. Impreso en China.}\\$

Puede estar cubierto bajo uno o mas de los siguientes patentes estadounidense

 $4,797,916\ 5,426,690\ 5,\overset{4}{3}4,905\ 5,491,745\ 5,4\overset{5}{3}3,605\ 5,\overset{5}{5}33,010\ 5,574,727\ 5,581,598\ 5,650,790\ 5,660,269\ 5,661,780\ 5,663,981\ 5,671,248\ 5,696,471\ 5,717,312\ 5,732,355\ 5,754,407\ 5,758,289\ 5,768,345\ 5,787,356\ 5,794,152\ 5,801,466\ 5,825,161\ 5,864,619\ 5,893,034\ 5,912,968\ 5,915,227\ 5,929,598\ 5,930,720\ 5,960,358\ 5,987,330\ 6,044,281\ 6,070,082\ 6,125,277\ 6,253,088\ 6,314,278\ 6,418,209\ 6,618,015\ 6,671,315\ 6,714,630\ 6,782,098\ 6,788,9206,788,953\ 6,839,550\ 6,889,184\ 6,901,271\ 6,907,094\ 6,914,940\ 6,953,118\ 7,023,176$

Otros patentes están pendientes.